




# RNA, SNA

příslušenství pro rozvaděče RNA a SNA

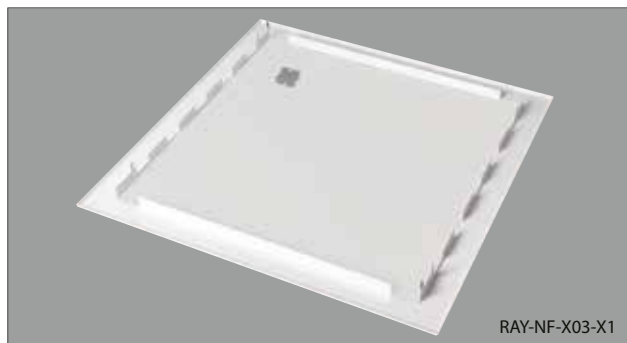


RAY-NF-X03-X1

Typ	výška A (mm)	výška B (mm)
RAY-NF-X01-X1	133	216
RAY-NF-X02-X1	300	383
RAY-NF-X03-X1	466	550
RAY-NF-X04-X1	633	716
RAY-NF-X05-X1	800	883
RAY-NF-X06-X1	966	1050

### ■ RAY-NF-X0x-X1


Sada montážních prvků a krycí rámeček pro instalaci do zdi.

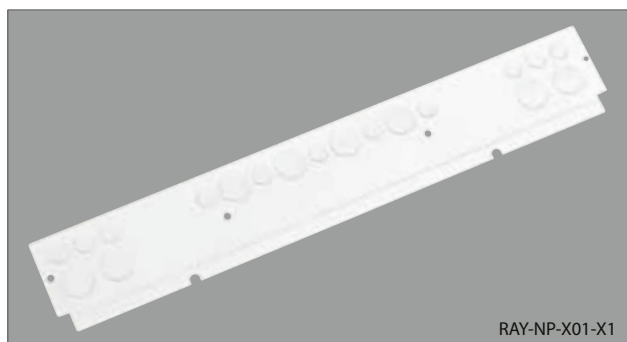

RAY-NP-X01-X1

### ■ RAY-NP-X01-X1

Připraví vylamovací kabelové vstupy rozvaděče pro montáž chrániček – „husích krků“ a zajistí potřebnou úroveň IP krytí.

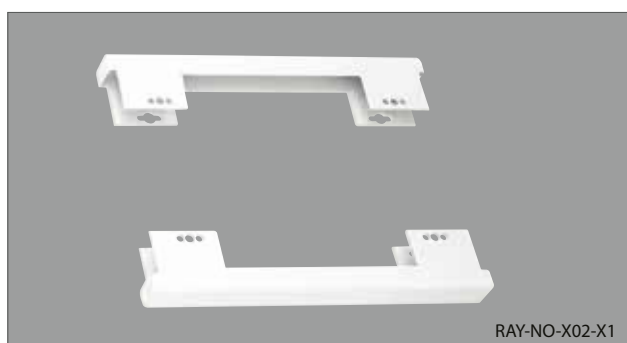

RAY-NO-X02-X1

Typ	výška (mm)
RAY-NO-X01-X1	166
RAY-NO-X02-X1	333
RAY-NO-X03-X1	500

### ■ RAY-NO-X0x-X1


Sada pro montáž na zeď, odsazení 30 mm, pro RNA/SNA. Umožňuje průchozí vedení kabeláže za rozvaděčem instalovaným na / do zdi.



RAY-NO-X20-X1

### ■ RAY-NO-X20-X1

Kryt montáže na zeď, odsazení 30 mm, pro RNA/SNA. Zakrývá horní / dolní otvor za rozvaděčem při použití RAY-NO-X0x-X1.

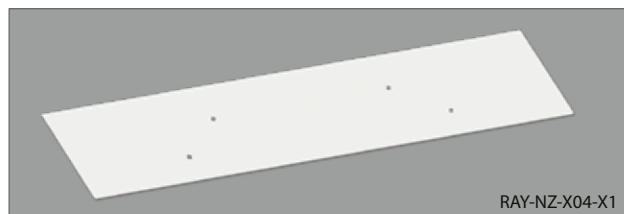

RAY-NZ-X04-X1

### ■ RAY-NZ-X04-X1

Vrchní kryt RNA/SNA.




RAY-NP-X02-X1

Typ	hloubka (mm)
RAY-NP-X02-X1	110
RAY-NP-X03-X1	140

### ■ RAY-NP-X0x-X1

Kryt průchodky chrániček pro RNA/SNA. Chrání kabelová vedení před poškozením. Výška 166 mm.

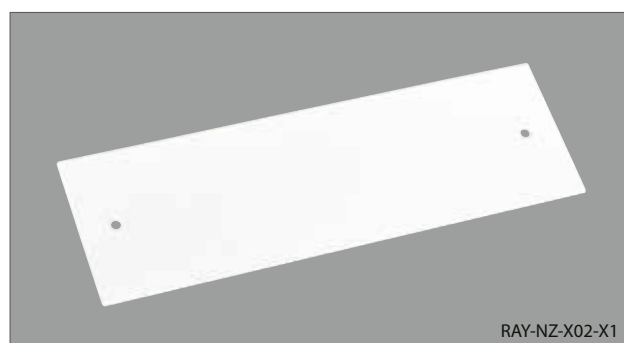

RAY-NZ-X02-X1

Typ	výška (mm)
RAY-NZ-X01-X1	166
RAY-NZ-X02-X1	333
RAY-NZ-X03-X1	500

### ■ RAY-NZ-X0x-X1

Boční kryt RNA/SNA. Eliminuje náhodné vylomení bočních kabelových vstupů při montáži na stěnu.